


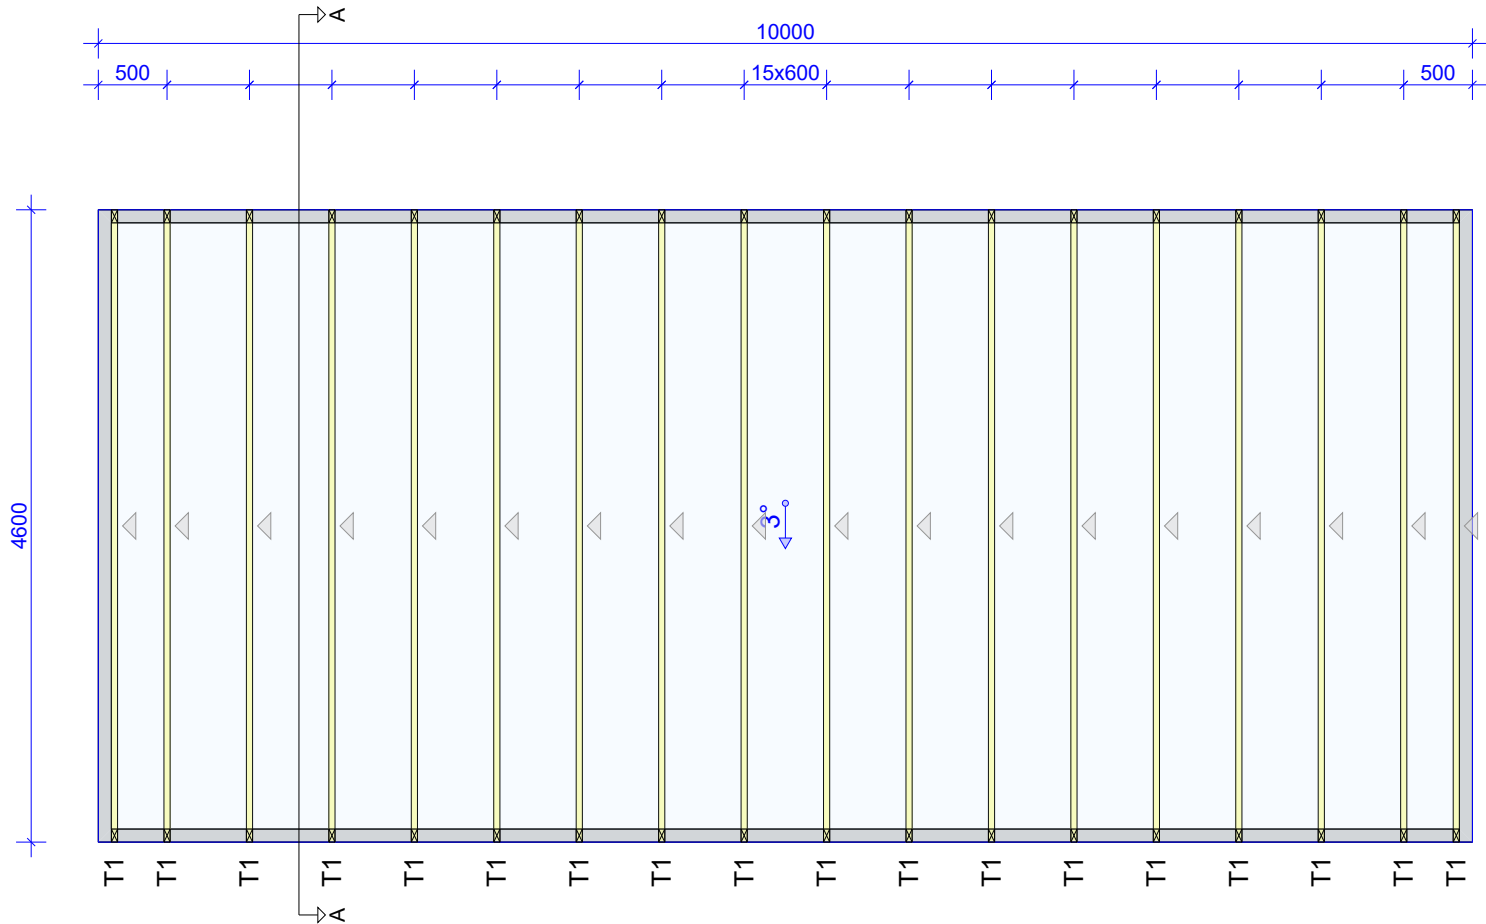

- Anvisninger
- Forankring**
Takstolene skal forankres for vindsug. DEROME ALFATRE har ikke foretatt dimensjonering av denne forankring, men forankringskrefter kan hentes fra beregningsutskriftene.
 - Forutsetninger**
Generelle forutsetninger:
 - Klimaklasse: 1 = RF < 65%
 - Pålitelighetsklasse: RC1
 - Laster**
Laster:
 - Egenlast yttertak, (tekking): 600 N/m²
 - Egenlast innertak, (himling): 260 N/m²
 - Snølast på mark: 4500 N/m²
 - Høyde over havet: 150 m.o.h.
 - Vindlast, (hastighetstrykk): 1002 N/m²
 - Nyttelast, Lofisrom: 2000 N/m²
 - (Nyttelast, himling fagverk: 500 N/m²)
 - Vindavstivning, småhus**
Vindavstivning av taket:
Takstolene er stive i sitt eget plan, men må avstives sideveis i henhold til takstolberegningene. Avstivning av bygget er ikke beskrevet av DEROME ALFA TRE, men det henvises til monteringsanvisningen og NBI-blad 525.831.
 - Vindavstivning, store bygg**
Vind- og stabilitetsavstivning av bygget:
Sideveis avstivning av takstoler samt vindavstivning av bygget må vurderes spesielt på et bygg av denne størrelse. Dette er ikke gjort av Derome AS, men forutsettes gjort av byggeteknisk konsulent for bygget.
 - Sammensatte Søylar**
NB! Ved sammensatte søylar av konstruksjonsvirke forutsettes det at de limes og spikres/skrues sammen.

